
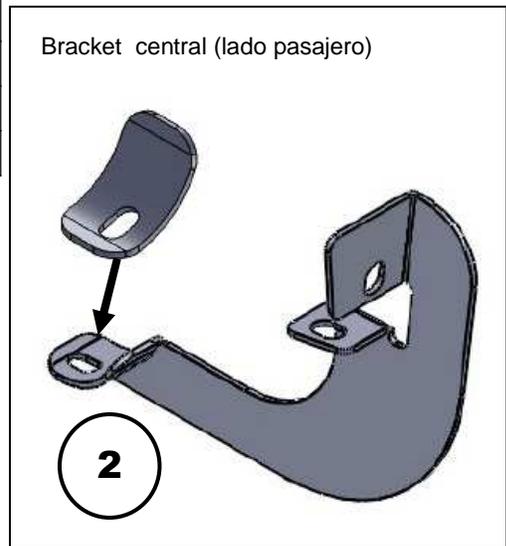


Instructivo de instalación
Estribos 3" Redondo 37204 (1-3-4)
2015-2016 Chevrolet Colorado & GMC Canyon Crew Cab
No intente instalar este producto en cualquier vehiculo que no sea el mencionado anteriormente!

Lista de Partes

Num.	Cant.	# Parte	Descripción	Torque
1	2	372040AA	Bracket frontal Y trasero (lado pasajero)	
2	2	372040BA	Bracket central (lado pasajero)	
3	2	372040AA	Bracket frontal y trasero (lado conductor)	
4	2	372040BA	Bracket central (lado conductor)	
5	1		Estribo Lado Pasajero	
6	1		Estribo Lado Conductor	
7	12		Tornillo hex 3/8" x 1-1/4"	30 Ft. Lbs
8	12		Rondana plana 3/8"	
9	12		Rondana presión 3/8"	
10	16		Tornillo hex. M8-1.25 x 25mm	20 Ft. Lbs
11	16		Tuerca clip M8-1.25	
12	16		Rondana plana 5/16"	
13	16		Rondana de presión 5/16"	

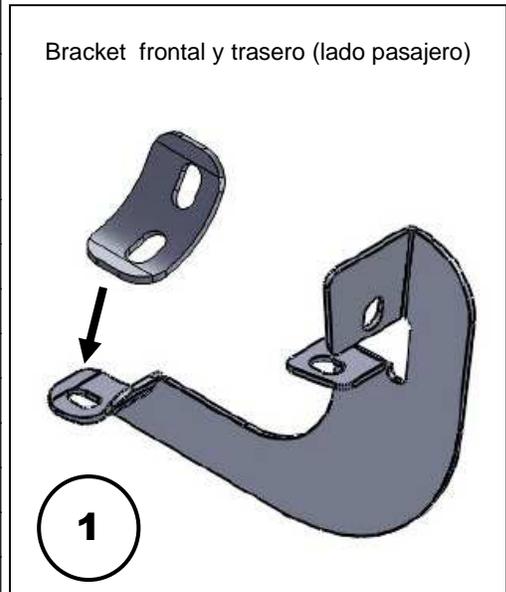


Herramienta requerida:
Dado 13mm & 9/16"
Llave 13mm & 9/16"
Matraca y extencion
Tiempo aproximado de instalación: 60 min

Antes de comenzar la instalación de leer todas las instrucciones y verifique que todos los accesorios se contabiliza. Si hay piezas de la lista que faltan, por favor notifique a su distribuidor inmediatamente. Para mantener y cuidar este producto mantenerlo limpio y no utilice limpiadores abrasivos o ceras de pulido. Se recomienda utilizar sólo la cera no abrasiva para automóviles tales como carnauba pura para evitar los arañazos y la corrosión.

Instalación



Esta instalación utiliza 4 soportes por lado, (Foto 1).

Foto 1


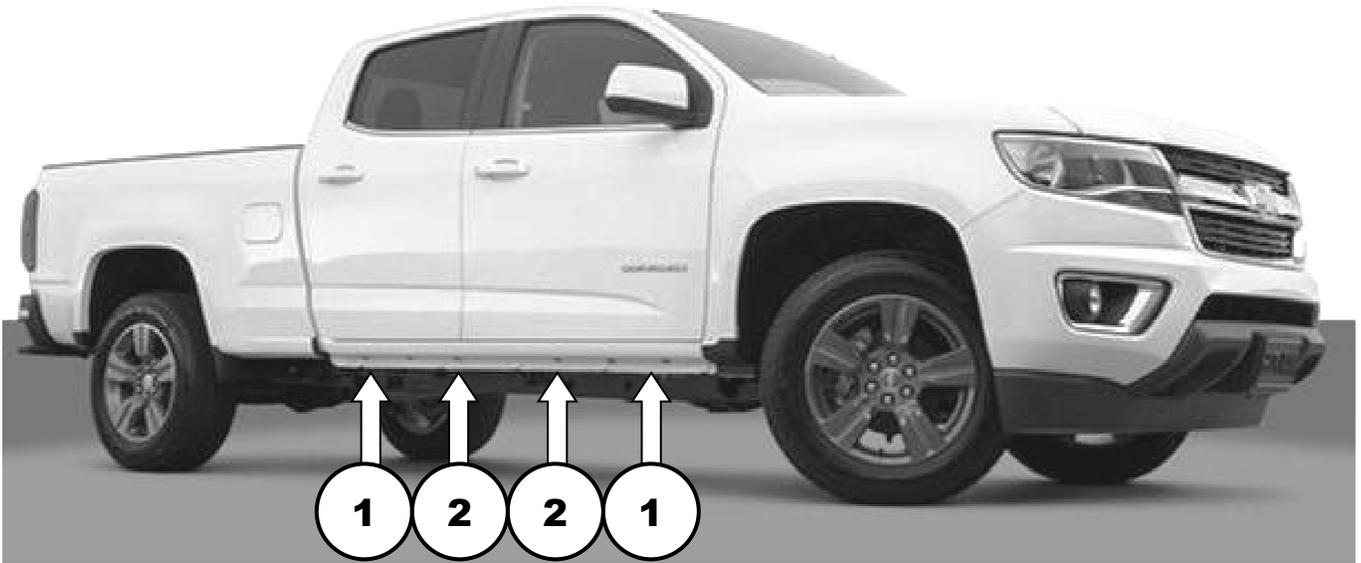


Paso-1 Comienza la instalación en el lado del pasajero. Comenzando en la parte delantera del vehículo, localizar y eliminar los tapones de plástico en la parte posterior e inferior del panel bajo la puerta para exponer los agujeros utilizados para la colocación de las tuercas clip M8 , (**Foto 2**).


Paso-2 Instale las tuercas clip M8 en el panel bajo la puerta con el extremo roscado centrado sobre el agujero más pequeño, (Foto 3).

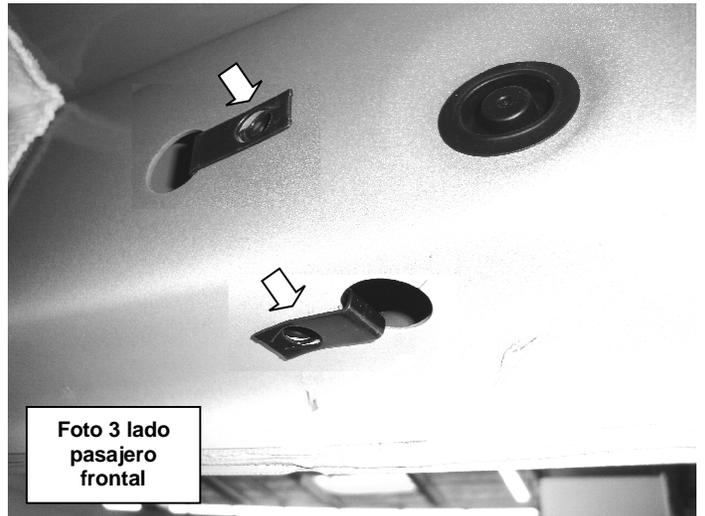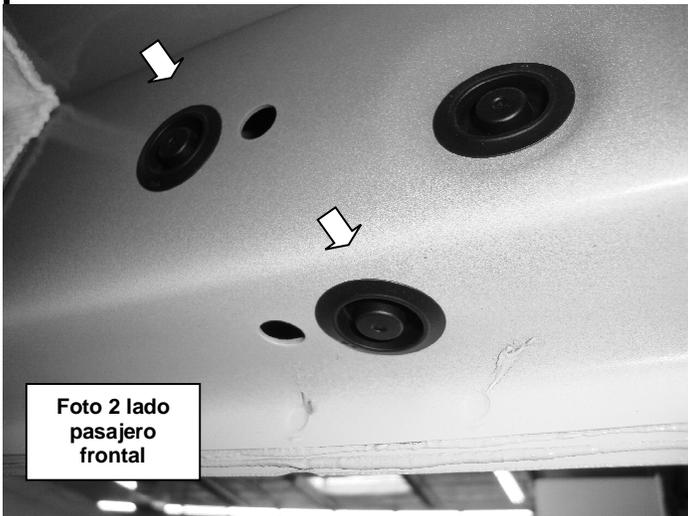

Paso 3 Fije el soporte delantero del lado del pasajero del panel bajo la puerta usando (2) tornillos hexagonales M8, (2) 5/16 "rondanas planas y (2) 16.5" rondana de presion **(Foto 4 y 5)**. Deje los tornillos flojos para el ajuste final.

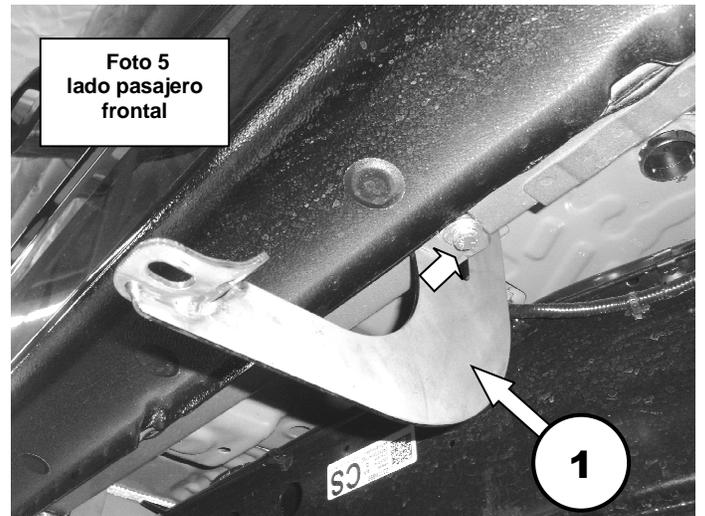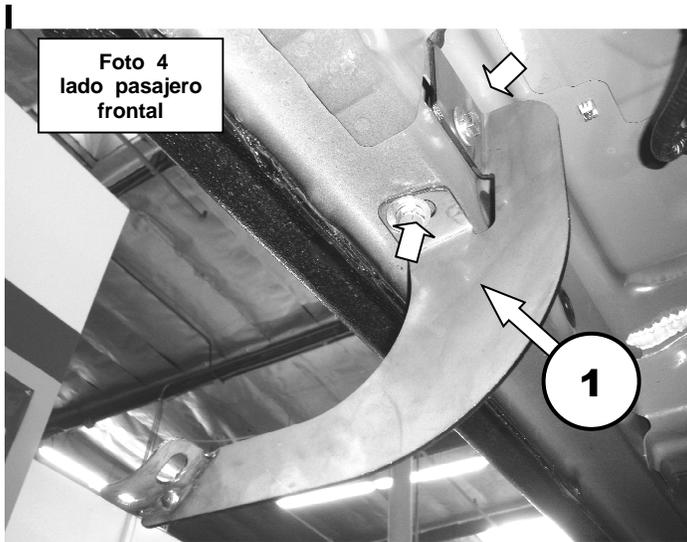

Paso 4 Localice los tapones de plástico y agujeros en el panel bajo la puerta en el centro y la parte trasera de la cabina, y repetir pasos 1-3 para instalar los dos centro y soporte trasero, **(Foto 6 y 7)**. Deje los tornillos flojos para el ajuste final.

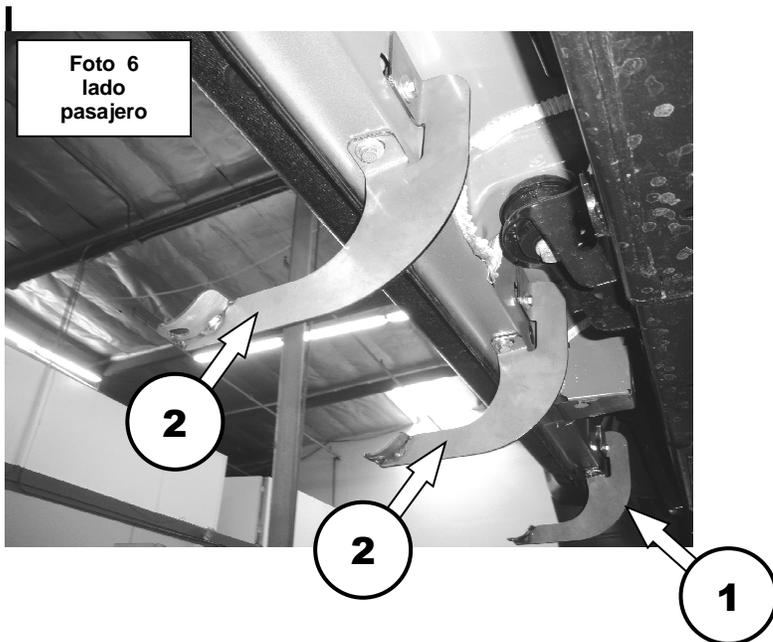

Paso 5 Conecte el paso del lado del pasajero en la parte delantera y el soporte trasero usando (2) 3/8 "x 1 1/4" tornillos hexagonales, (2) 3/8 " rondanas planas y (2) 3/8" rondanas de presión, y a los soportes del centro utilizando (1) 3/8 "x 1 1/4" tornillo hexagonal, (1) 3/8 " rondana plana, y (1) 3/8" bloquear la lavadora, (**Foto 8 y 9**).



Paso 6 Alinee el paso lateral con el vehículo y apriete todos los tornillos del soporte y del paso lateral, (foto 10). Repita los pasos anteriores para instalar los soportes del lado del conductor y paso lateral. Recuerde revisar periódicamente y vuelva a apretar los pernos.

