



Ventvisor® Deflector

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 4 Piece Set


NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Driver Side Visor



Front Passenger Side Visor



Rear Driver Side Visor



Rear Passenger Side Visor



Alcohol Pad x4


Contents - 6 Piece Set



Front Driver Side Visor



Front Passenger Side Visor



Rear Driver Side Visor



Rear Passenger Side Visor



Ext. Rear Driver Side Visor



Ext. Rear Passenger Side Visor



Alcohol Pad x6

Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

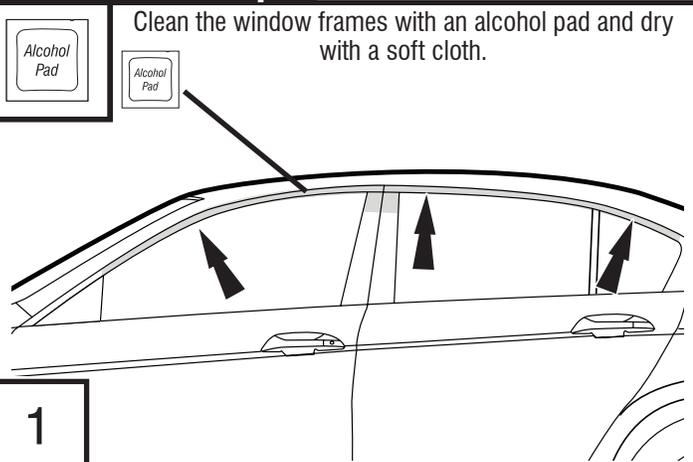

1

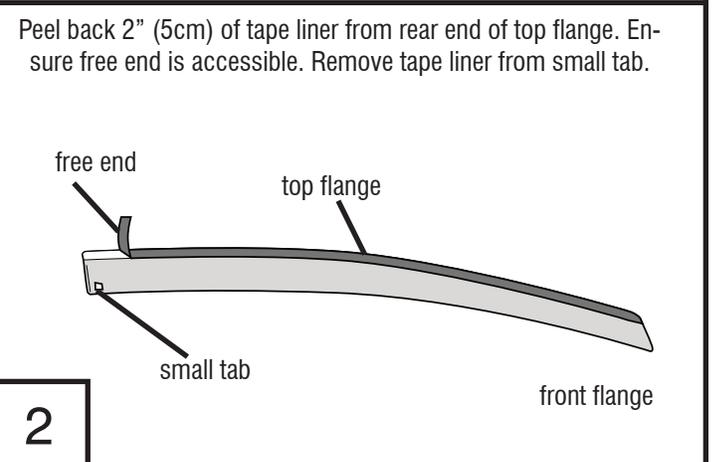


2

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the Front Visor on the outside of the door frame.

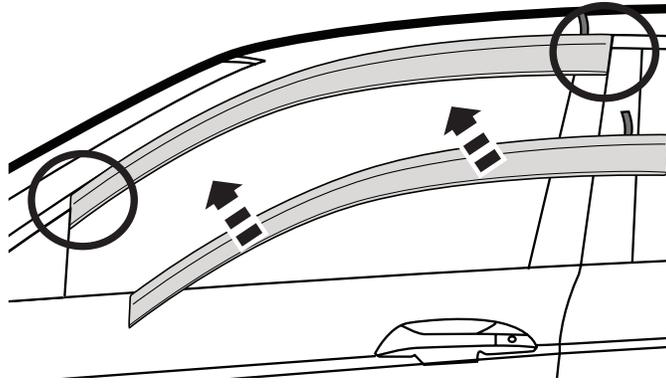


3

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Front Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free end.

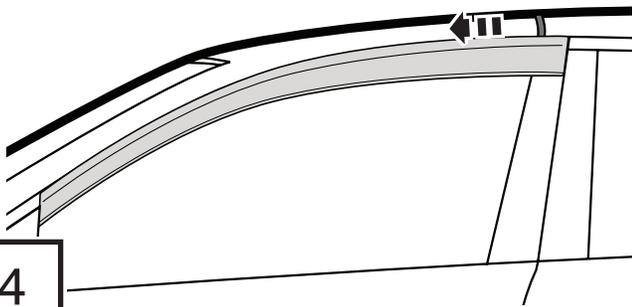

4


Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

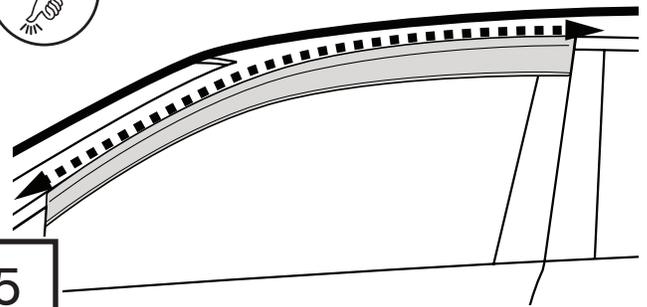

5


4 Piece Set

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange. Remove tape liner from tabs.

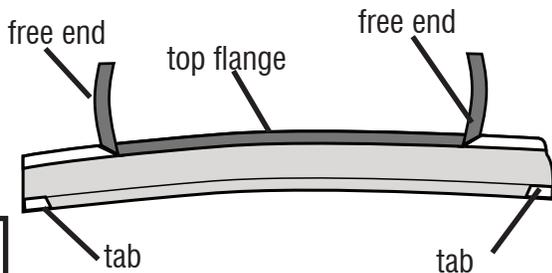


6

Align the deflector with the edge of front and rear doors.

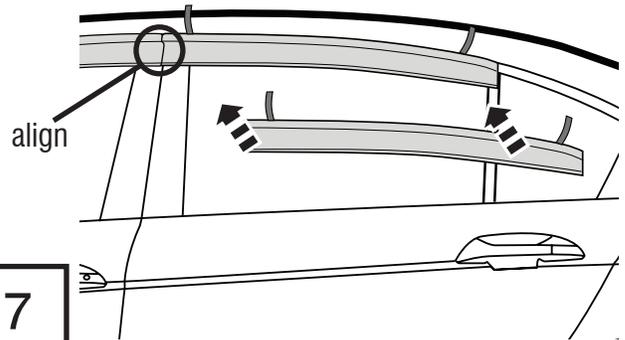


7

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Rear Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

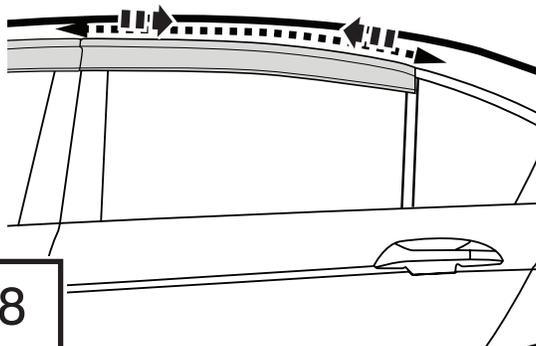

8

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

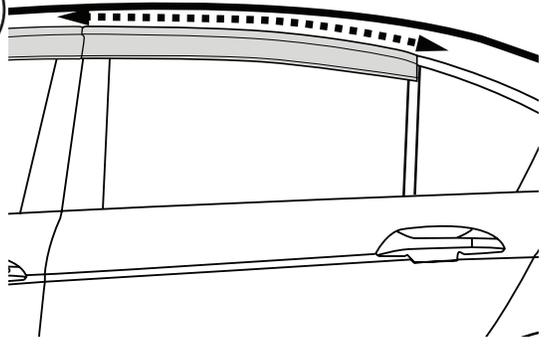


9

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


6 Piece Set

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange. Remove tape liner from tabs.

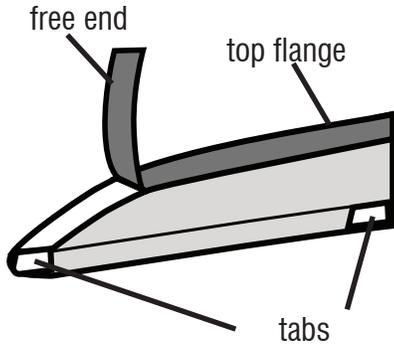


10

Align the deflector on the outside of the door frame. Align the front of the Extended Rear Visor parallel to the previously installed Rear Visor.

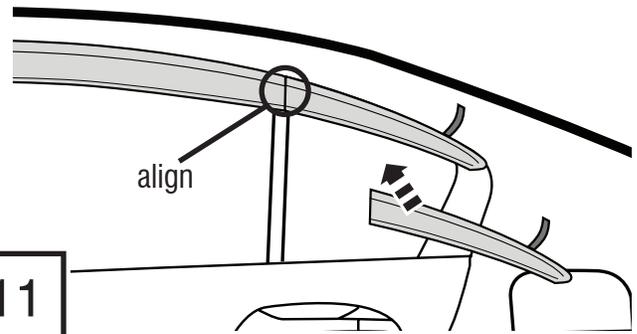


11

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

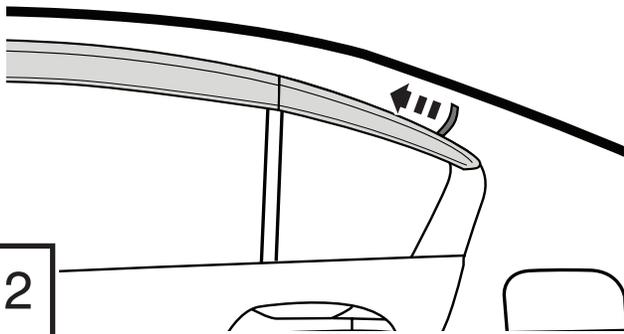

12

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

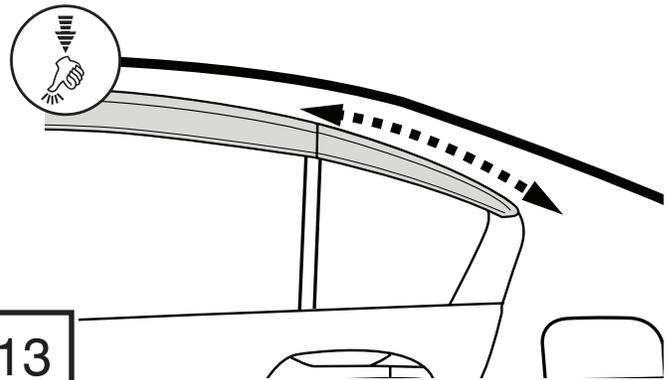

13

Repeat **Steps 1 - 13** for opposite side.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2020 Lund, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund, Inc.





Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
 Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.




Déflecteur avant
côté conducteur

Déflecteur avant
côté passager



Déflecteur arrière
côté conducteur



Déflecteur arrière
côté passager



Lingette imbibée
d'alcool x4

Contenu - Ensemble 4 pièces



Déflecteur avant
côté conducteur

Déflecteur avant
côté passager



Déflecteur arrière
côté conducteur



Déflecteur arrière
côté passager



Rallonge de la visière
arrière côté conducteur



Rallonge de la visière
avant côté passager



Lingette imbibée
d'alcool x6

Outils nécessaires



Matériel de lavage de la voiture




Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

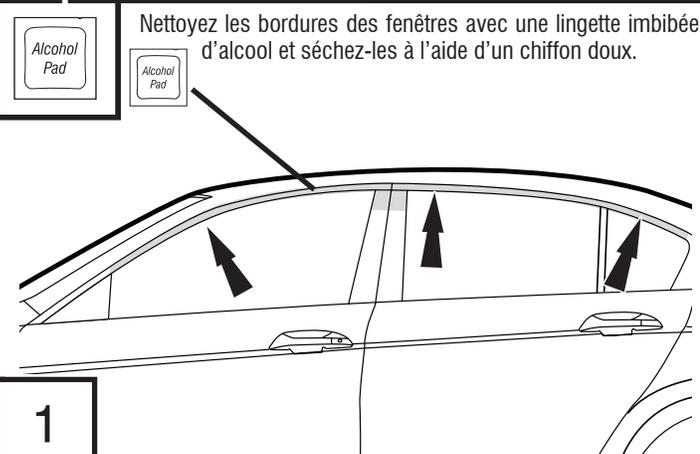

1

Découpez 5 cm de la bande autocollante à l'extrémité arrière du rebord supérieur. Assurez-vous que l'extrémité décollée est accessible. Retirez la bande autocollante de la petite languette.

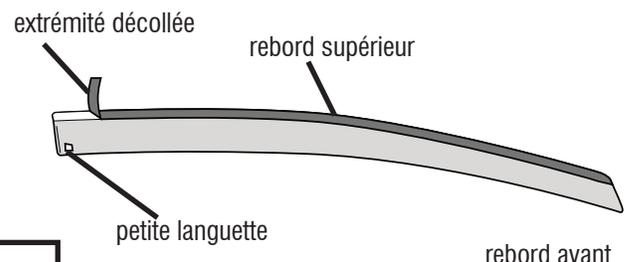


2

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Alignez le déflecteur avant sur le cadre extérieur de la porte.

3

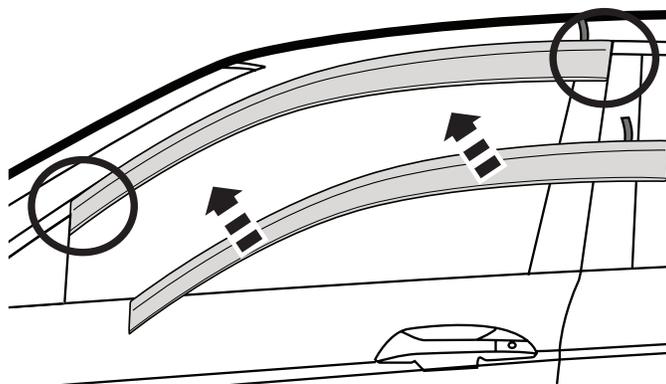

Appliquez délicatement les zones exposées de la bande adhésive contre la surface et vérifiez la position. Lorsque le déflecteur avant est dans sa position définitive, retirez la bande autocollante restante en tirant sur l'extrémité décollée.


4

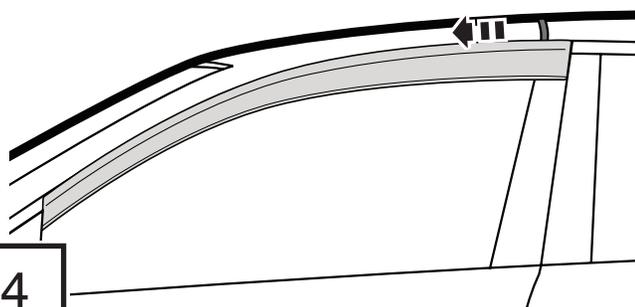

Exercez une pression sur tous les rebords afin de garantir une bonne adhésion.




5

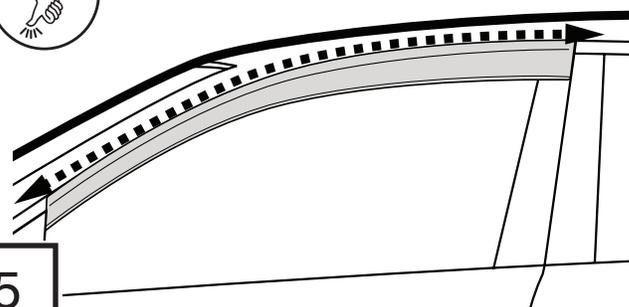


Ensemble 4 pièces

Découpez chaque extrémité de la protection de la bande adhésive du rebord supérieur sur 5 cm (2 po). Retirez la doublure du ruban languette.

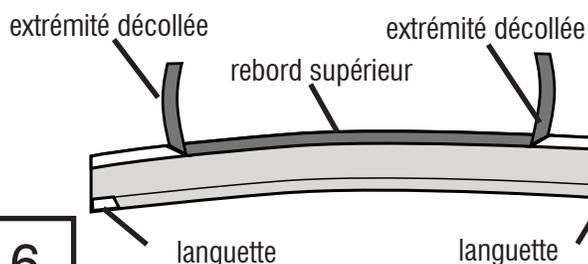


6

Alignez les bordures du déflecteur avec les bordures des portières avant et arrière.

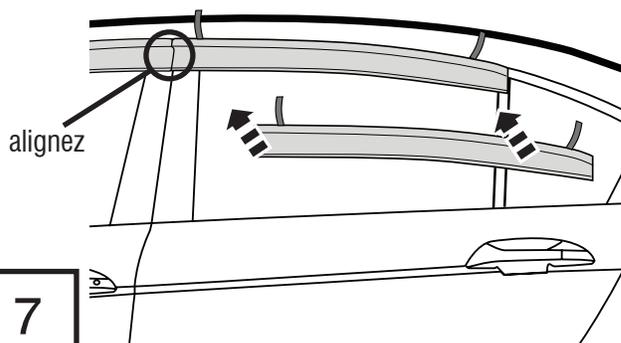

7

Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur arrière dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur les extrémités précédemment décollées.

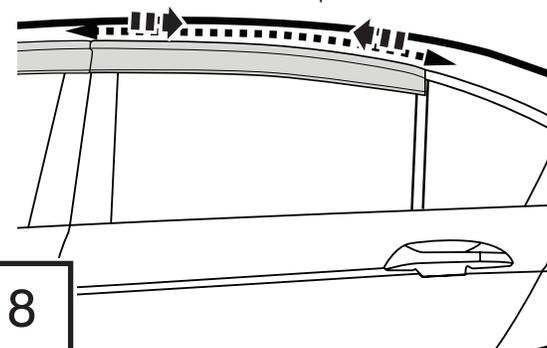


8

Exercez une pression sur tout le rebord afin que la bande adhésive colle bien.




9

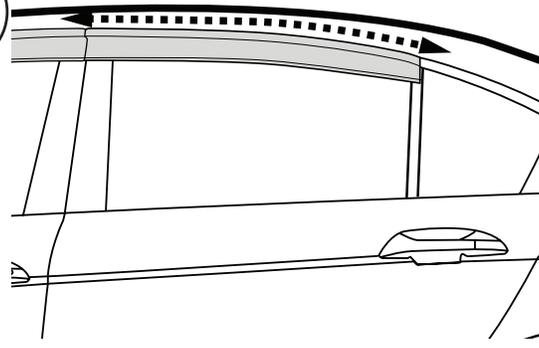

Étapes d'installation Ensemble 6 pièces


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Découlez chaque extrémité de la protection de la bande adhésive du rebord supérieur sur 5 cm (2 po). Retirez la doublure du ruban languette.

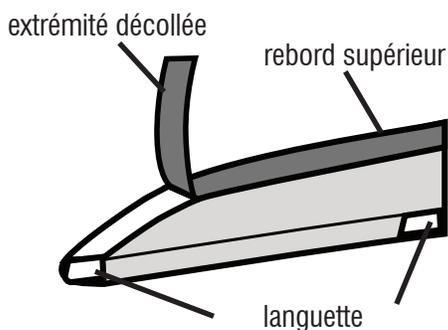


10

Alignez le déflecteur avec la bordure extérieure de la portière. Alignez l'extrémité avant de la rallonge du déflecteur arrière de façon à ce qu'elle soit bien parallèle au déflecteur arrière précédemment installé.

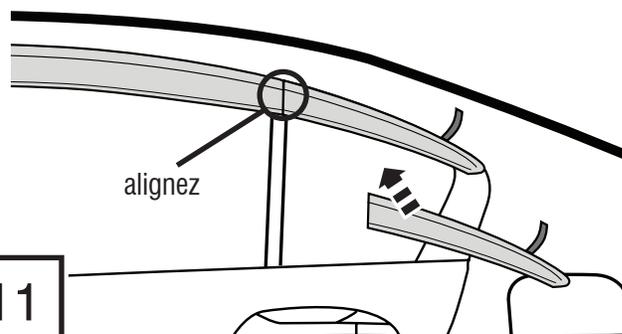


11

Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur les extrémités précédemment décollées.

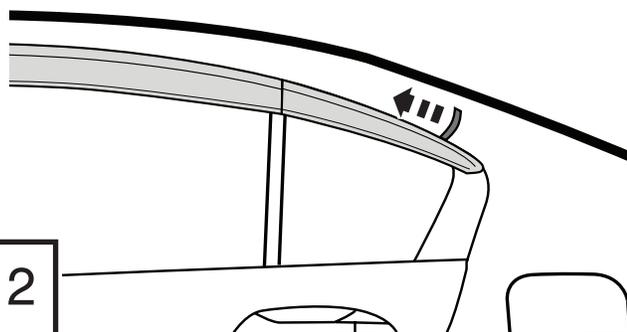

Exercez une pression sur tout le rebord afin que la bande adhésive colle bien.

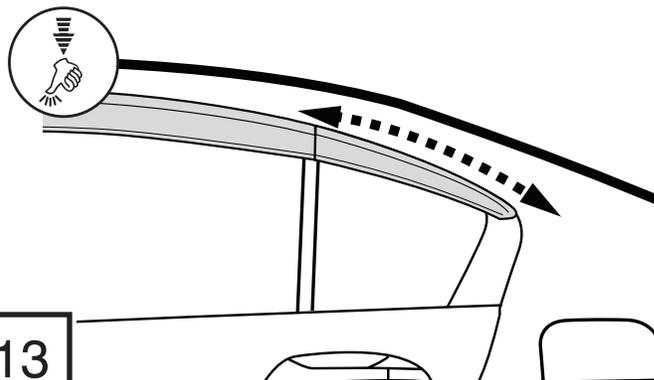

Répétez les **étapes 1 à 13** pour l'autre côté de la voiture.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué est recyclable. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel votre produit a été livré.



Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2020 Lund, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées Lund, Inc.





Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visor lateral delantero del conductor



Visor lateral delantero del pasajero



Visor lateral trasero conductor



Visor lateral trasero pasajero



Almohadilla de alcohol x 4


Contenido - Juego de cuatro piezas



Visor lateral delantero del conductor



Visor lateral delantero del pasajero



Visor lateral trasero conductor



Visor lateral trasero pasajero



Visor lateral Ext. trasero del conductor



Visor lateral Ext. trasero del pasajero.



Almohadilla de alcohol x 6

Herramientas necesarias



Suministros para lavaderos de coches



Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Limpie los marcos de las ventanillas con una almohadilla de alcohol y seque con un paño suave.

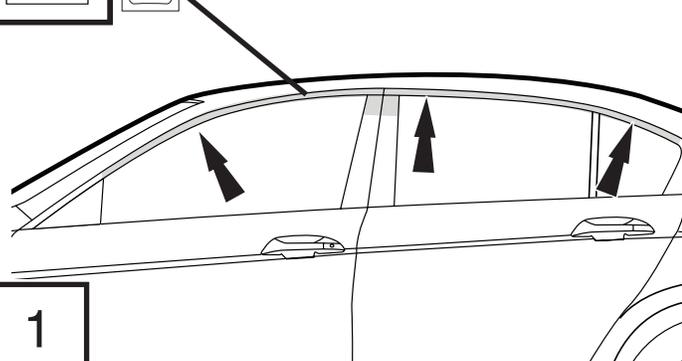


1

Retire 2 pulgadas (5 cm) de cinta protectora del extremo trasero del reborde superior. Asegúrese de que sea posible acceder al extremo suelto. Retire el forro de cinta de pequeña lengüeta.

extremo suelto

reborde superior

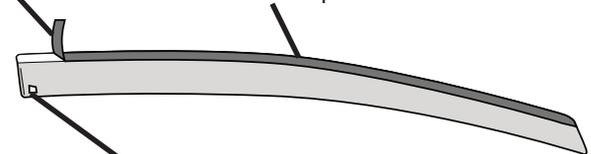

pequeña lengüeta


reborde delantero

2

Pasos de instalación


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Alinee el visor delantero en la parte externa del marco de la puerta.

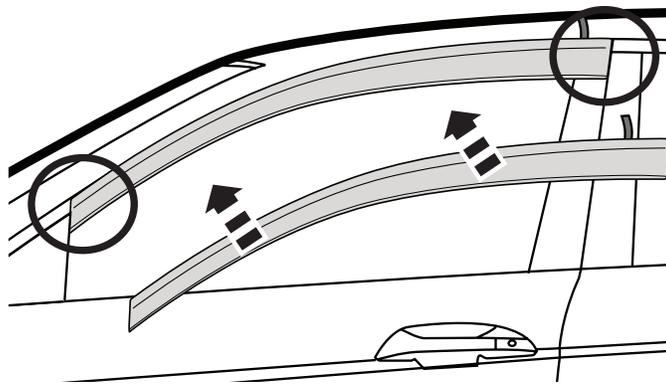


3

Presione con suavidad las áreas con cinta expuesta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor delantero en la posición final, quite la cinta protectora sobrante tirando del extremo suelto.

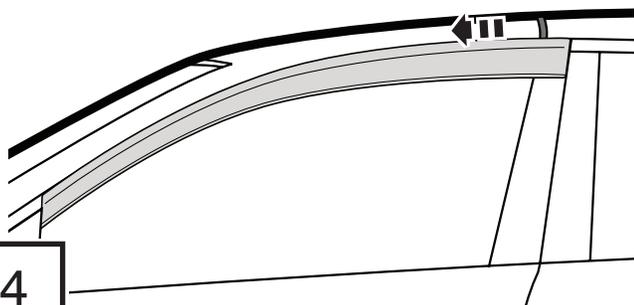

4


Ejerza presión a lo largo de todos los rebordes para que la cinta se adhiera correctamente.

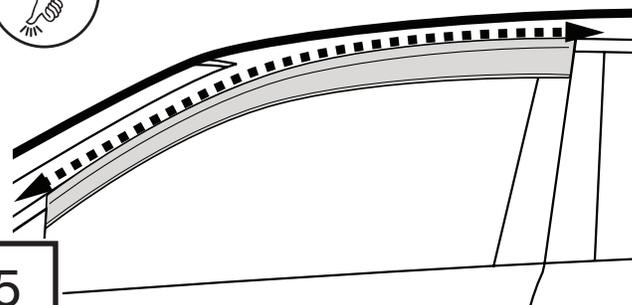

5


Juego de 4 piezas

Quite 2" (5cm) de protector de cinta de la parte trasera de la brida superior. Retire el protector de cinta de la brida delantera. Retire el forro de cinta de lengüeta.

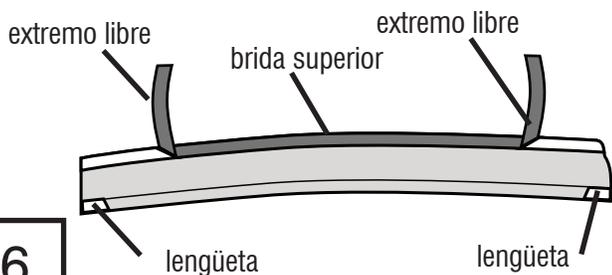


6

Alinee el deflector con el borde de la puerta delantera y la puerta trasera.

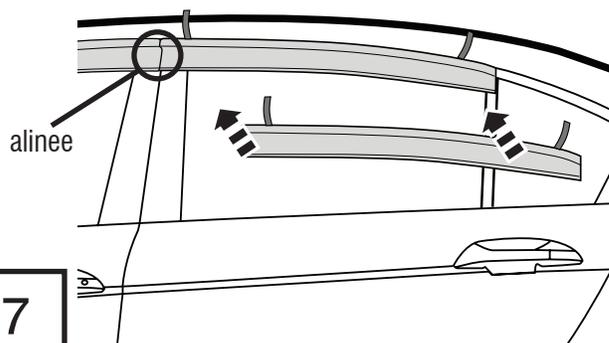


7

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.

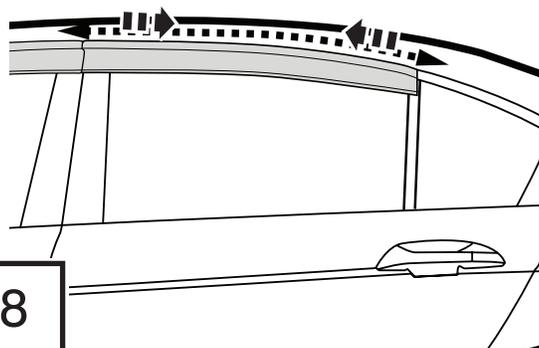

8

Aplice presión a lo largo de las bridas para garantizar la adhesión apropiada de la cinta.

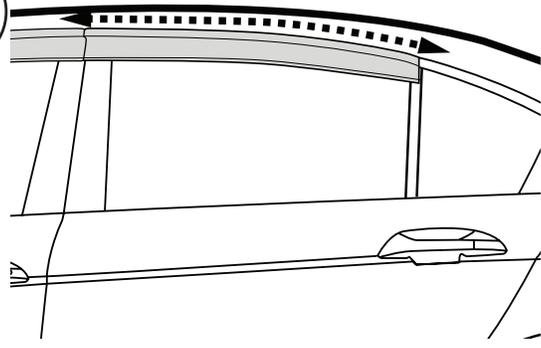


9

Pasos de instalación Juego de 6 piezas


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Quite 2" (5cm) de protector de cinta de la parte trasera de la brida superior. Retire el protector de cinta de la brida delantera. Retire el forro de cinta de lengüeta.

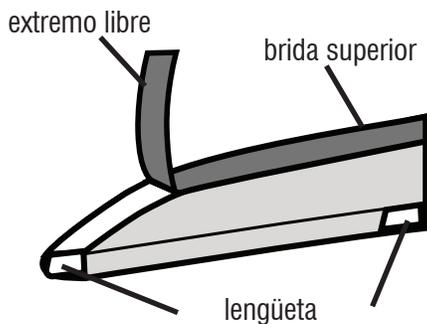


10

Alinee el deflector en el exterior del marco de la puerta. Alinee la parte delantera del visor trasero extendido paralelo al visor trasero ya instalado.

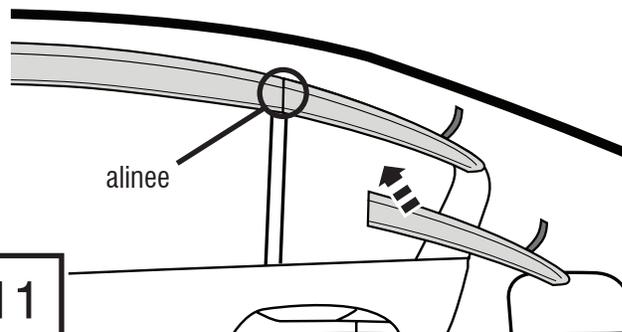


11

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.

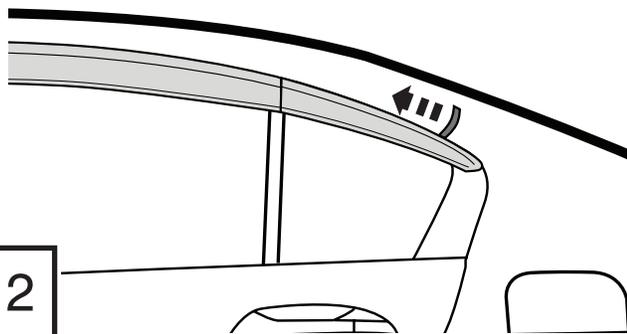

12

Aplique presión a lo largo de las bridas para garantizar la adhesión apropiada de la cinta.

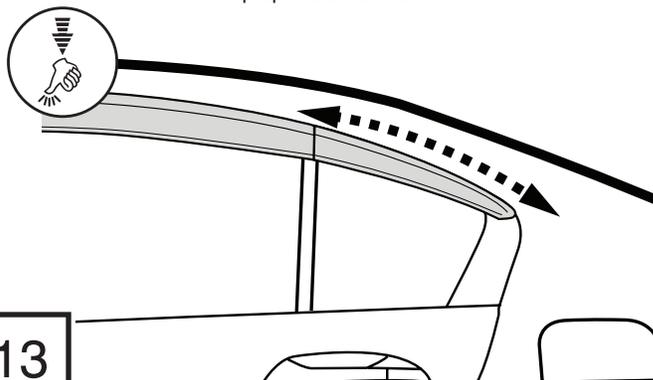

13

Repita los **Pasos 1 - 13** para el lado opuesto.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene el producto.



Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2020 Lund, Inc. Todos los derechos reservados.



Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund, Inc.

