

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.




INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1998-04 NISSAN FRONTIER
2000-04 NISSAN XTERRA

APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER, MOD. 1998-04
NISSAN XTERRA, MOD. 2000-04

APPLICATION: NISSAN FRONTIER 1998-04
NISSAN XTERRA 2000-04

SAFARI BAR ASSEMBLY
BARRA PARA PARRILLA SAFARI
MONTAGE DE LA BARRE PARE-
CHOCS SAFARI
30-0010 30-0015
30-0020 30-0025
MOUNT KIT
EQUIPO DE MONTAJE
JEU DE MONTAGE
30-1285

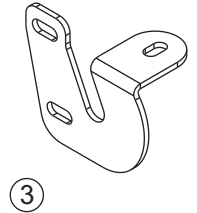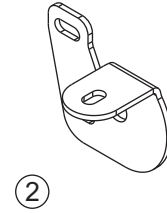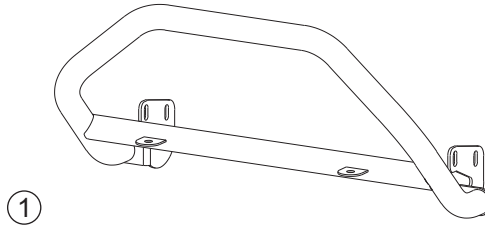

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)	3/4" SOCKET
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)	17MM SOCKET
4	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT	17MM WRENCH
5	2	1/2" FLAT WASHER	RATCHET
6	2	1/2" LOCK WASHER	TORQUE WRENCH
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 3/4"
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)	DADO DE 17MM
4	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"	LLAVE DE TUERCAS DE 17MM
5	2	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"	MANERAL
6	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI (ACHETE SEPARMENT)	DOUILLE 3/4 PO
2,3	2	SUPPORTS, PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)	DOUILLE 17MM
4	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO	CLE 17MM
5	2	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLIQUET
6	2	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO	CLE DE COUPLE

- STEP 1.** Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
NOTE: 30-0020/30-0025 Safari Bar assembly used for 2001-04 Nissan Frontier and 30-0010/30-0015 Safari Bar assembly used for 2000-04 Nissan Xterra and 1998-00 Nissan Frontier.
- STEP 2.** Determine passenger and driver brackets.
- STEP 3.** Remove (2) 10mm bolts from outside of vehicle frame that attaches the bumper to frame.
NOTE: If vehicle is equipped with an optional tow hook, it must be removed.
- STEP 4.** Attach bracket between frame and existing bumper bracket where bolts were removed and reinstall bolts. Hand tighten. Repeat for opposite side of vehicle. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 5.** Attach Safari Bar to mount brackets using 1/2" fasteners. Level and adjust Safari Bar as desired and tighten all fasteners. Recommended torque values are 25- 30 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners and 15-20Ft. Lbs. for 10mm fasteners.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1.** Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
NOTA: Las parrillas delanteras Safari 30-0020/30-0025 se usan para Nissan Frontier mod. 2001-04; las parrillas delanteras Safari 30-0010/30-0015 se usan para Nissan Xterra mod. 2000-04, y Nissan Frontier mod. 1998-2000.
- PASO 2.** Identifique los soportes del lado del acompañante y el conductor.
- PASO 3.** Retire los pernos (2) de 10 mm de la parte externa de la carrocería del vehículo que sujetan el parachoques a la carrocería.
NOTA: Si el vehículo viene con un gancho de remolque opcional, debe retirarlo.
- PASO 4.** Instale el soporte entre la carrocería y el soporte existente del parachoques donde sacó los pernos y vuelva a colocar los pernos. Apriete con la mano. Repita el procedimiento en el lado opuesto del vehículo. **VEA LA FIGURA 1.**

PASO 5. Coloque la parrilla delantera Safari sobre los soportes con los sujetadores de 1/2". Nivele y ajuste la parrilla delantera Safari como desee y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son libras-pies a los sujetadores de 1/2" y 15'20 libras'pies a los sujetadores de 10mm

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

NOTA : Le jeu de montage 30-0020/30-0025 pour barre pare-chocs safari est pour le Nissan Frontier 2001-04, et le jeu de montage 30-0010/30-0015 pour barre pare-chocs safari est pour le Nissan Xterra 2000-04 et le Nissan Frontier 1998-00.

ETAPE 2. Etablissez les côtés passager et conducteur.

ETAPE 3. Retirez les boulons 10mm (2) de l'extérieur du cadre du véhicule qui retiennent le pare-chocs au cadre.

NOTA : Si le véhicule présente le crochet de dépannage optionnel, il doit être retiré.

ETAPE 4. Fixez le support entre le cadre et le support existant du pare-chocs à l'endroit où les boulons ont été retirés et reposez les boulons. Serrez à main. Répétez ces actions pour l'autre côté du véhicule. **VOIR FIGURE 1.**

ETAPE 5. Fixez la barre pare-choc safari aux supports forts à l'aide d'attaches de 1/2 po. Nivelez et ajustez la barre pare-choc Safari tel que désiré et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont les attaches 1/2 po à 25-30 pieds-livres et les attaches de 10mm à 15-20 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les

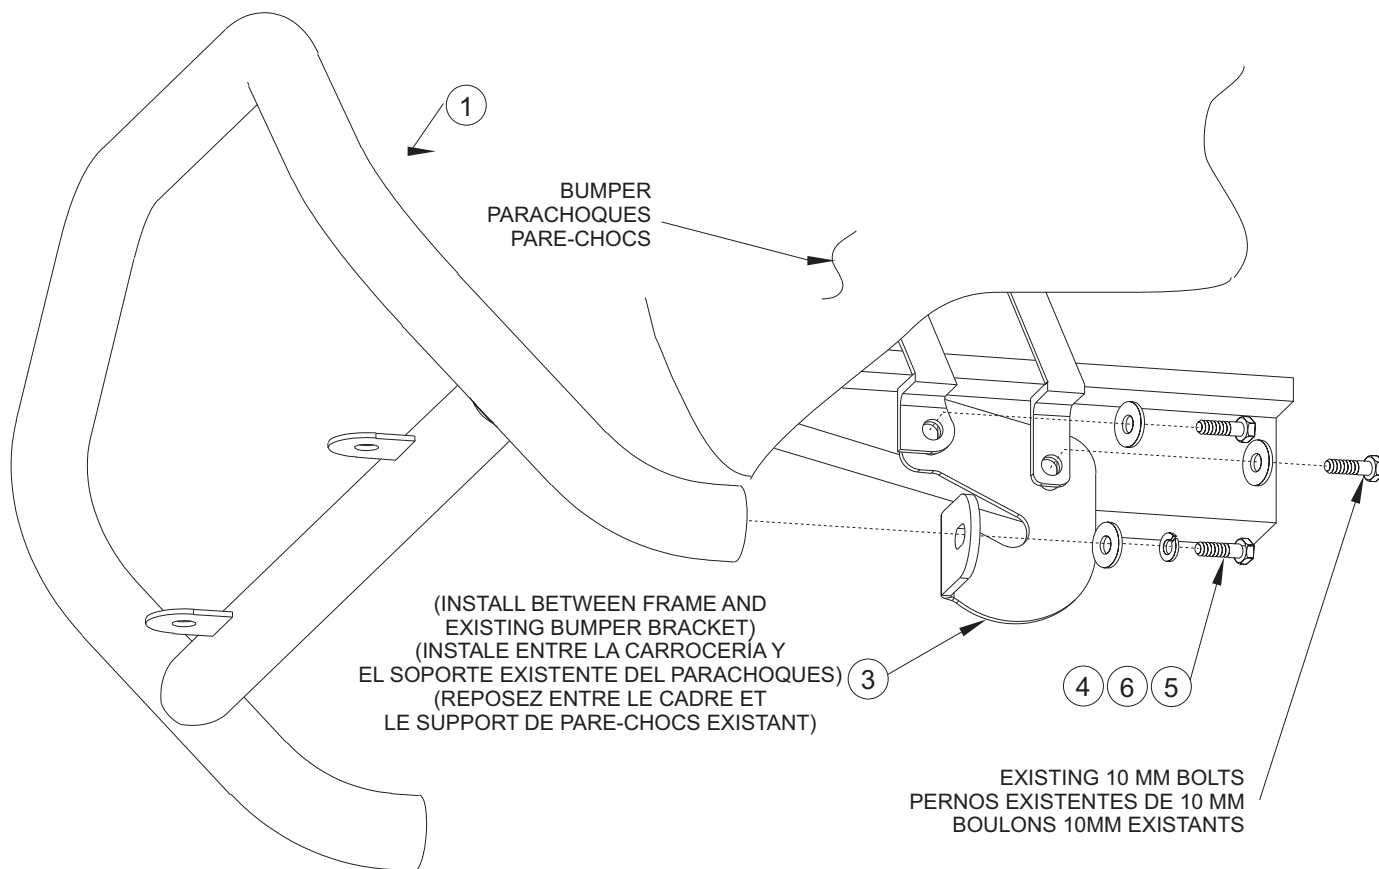


FIGURE 1 INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE SHOWN, PASSENGER SIDE OPPOSITE
FIGURA 1 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE
FIGURE 1 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER



Westin Automotive Products, Inc.
 5200 N. Irwindale Ave. Suite 220
 Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products
 For additional installation assistance please call
 Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559